



carital®

Käyttöohje
OptimaBario



Sisällysluettelo

1 Merkinnät ja selitteet	4
1.1 Laitteen ja pakkauksen symbolit	4
1.2 Säätolaitteen käyttöpaneelin symbolit	5
2 Johdanto	6
2.1 Käyttötarkoitus	6
2.2 Käyttöympäristö ja käyttäjäprofiili	6
2.3 Kohdepotilaat	6
2.4 Vasta-aiheet	6
2.5 Järjestelmän kuvaus	6
2.6 Tuotteet, joiden käyttö on kuvattu tässä ohjeessa	6
2.7 Varoitukset	7
3 Päälliset	11
3.1 Medica [®] -hygieniapäällinen	11
3.2 Antistaattinen Medica [®] -hygieniapäällinen	11
3.3 Rehab-lisäosa päälliseen	12
3.4 Comfort-lisäosa Medica [®] -hygieniapäälliseen	12
3.5 Makuualustan lisävaruste Matra	12
3.6 Päällisen riisuminen	13
3.7 Päällisen pukeminen	14
4 Käyttöönotto	16
4.1 Patjajärjestelmän komponentit	16
4.2 Makuualustan kiinnittäminen sänkyyn	18
4.3 Säätolaitteen käyttöönotto	20
4.4 Säätolaitteen nostaminen	21
4.5 Ennen käyttöä varmistettavat asiat	22
5 Käyttö	23
5.1 Säätolaitteen käynnistäminen ja asettaminen Normaali-toimintoon	23
5.2 Säätolaitteen sammuttaminen	24
5.3 Istumistoiminto	24
5.4 Kovetustoiminto	25
5.5 Äänetön-toiminto	26
5.6 Supine- eli selinmakuutoiminto	26
5.7 Näppäinlukitus	27
5.8 Säätolaitteen käyttö akkuvirralla	27
5.9 Elvytystilanteet	28
5.10 Vikatilanteet	29
5.11 Toiminta sähkökatkostilanteissa	29

6 Informaatio-signaalit	30
6.1 Paineanturin toimintavirhe	31
6.2 Kohonnut painehaavariski (istumistoiminto)	31
6.3 Tarkista ilmaletkut (vuoto letkustossa tai sisäkenno- stossa)	32
6.4 Paineen tavoitearvo virheellinen	33
6.5 SD-kortin toimintavirhe	33
6.6 Määräaikaishuoltoilmoitukset	33
6.7 Sähkömagneettiset häiriöt ja näyttöinformaation vikatilat	34
6.8 Akun toimintavirhe	35
6.9 Akun varauksen laskeminen	35
6.10 Laitteen sisäinen virhe	36
7 Ylläpito ja varastointi	38
7.1 Puhdistus	38
7.1.1 Säätlölaite ja letkusto	38
7.1.2 Kennosto	38
7.1.3 Medica [®] ja antistaattinen Medica [®] -päällinen	38
7.1.4 Päällisen Comfort-lisäosa	39
7.1.5 Päällisen Rehab-lisäosa	39
7.2 Patjajärjestelmän toimintakunnon tarkastaminen	39
7.2.1 Säätlölaite	39
7.2.2 Päällinen	40
7.2.3 Kennosto	40
7.2.4 Patjajärjestelmän elinkaari	41
7.3 Määräaikaishuolto	41
7.3.1 Määräaikaishuoltoväli	41
7.3.2 Huoltotietojen tarkastelu säätlölaitteen huoltonäkymästä	42
7.4 Varastointi ja kuljetus	43
8 Laitteen hävittäminen	44
8.1 Säätlölaite	44
8.2 Kennosto ja päällinen	44
8.3 Pakkaus	44
9 Takuu	44
10 Tekniset tiedot	45
11 Valmistajan ja huollon yhteystiedot	47
Liitteet	48

1 Merkinnot ja selitteet

1.1 Laitteen ja pakkauksen symbolit



Valmistaja



Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut tai avattu



Tuotekoodi



Valmistuspäivämäärä (vvkkpp)



Säilytä lämmöltä suojattuna



Sarjanumero



Kaksoiseristetty laite



Katso käyttöohje



Varoitus



Lääkintälaitteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan 1 lääkinällinen laite



Tyyppin BF-laite



Laite on poistettava käytöstä EU-direktiivin 2002/96/EY (WEEE-direktiivi) mukaisesti



Pääsulakkeen tiedot



Sallitut ilmatemperatureiden raja-arvot



Sallitun ilmapaineen raja-arvot



Säilytä sateelta suojattuna

IP22

Laitteen IP-luokitus



Sallitun lämpötilan raja-arvot



Särkyvää, käsittele varoen

1.2 Sätölaitteen käyttöpaneelin symbolit



Yleistoinnot



Laitteen
valmiustila-
painike



Näppäimistön
lukitus



Informaatio-
signaalin
kuittaus

LED-valot



Verkkovirta
kytketty



Akkukäyttö



Bluetooth-yh-
teys muodos-
tettu (*huom.*
ominaisuus ei
vielä käytössä)



Kennoston säätymistä ja informaatio-
signaaleita
kuvaavat LED-valot

Säätötoiminnot



Normaali-
toiminto



Äänetön-toiminto



Supine eli
selinmakuu-
toiminto



Istumis-
toiminto



Kovetustoiminto

Muut



NFC-tunnisteen sijainti laitteessa (*huom. ominaisuus ei vielä käytössä*)

2 Johdanto

2.1 Käyttötarkoitus

Carital® OptimaBario on patjajärjestelmä painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

2.2 Käyttöympäristö ja käyttäjäprofiili

Carital® OptimaBario -patjajärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sekä kotikäytössä että terveydenhuollon käyttöympäristöissä (tavanomaiset osastot ja tehohoito).

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai maallikko, joka on tutustunut käyttöohjeeseen ymmärtäen patjajärjestelmän perustoimintaperiaatteen ja käytön.

2.3 Kohdepotilaat


Carital® OptimaBario -patjajärjestelmä on suunniteltu potilaille, joilla on erittäin korkea tai korkea riski saada painehaava. Patjajärjestelmä on tarkoitettu potilaille, jotka painavat 40-400 kg (kennoston leveys 90 cm) tai 40-350 kg (kennoston leveys 85 cm).

2.4 Vasta-aiheet

Carital® OptimaBario -patjajärjestelmää ei tule käyttää potilailla, joiden alaraajat on amputoitu säärtien keskitasolta ylöspäin.

2.5 Järjestelmän kuvaus

Carital® OptimaBario -patjajärjestelmässä on kaksoiskennorakenne, jossa kevyesti ilmallatäytetyt tunnelinmuotoiset yläkennot mukautuvat potilaan kehon mukaan. Sisäkennot on kytketty toisiinsa muodostaen kolme erillistä säätöaluetta (pää, keskivartalo, jalat). Kaikki kennot reagoivat kehon painoon, profiiliin ja asentoon jakaen kuormituksen tasaisesti koko kennoston alueelle.

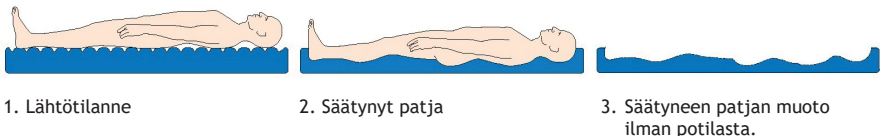

*Carital®-toimintaperiaate: maksimoi kontaktipinta-alan,
minimoi kontaktipaineen ja kudusdeformaation*

2.6 Tuotteet, joiden käyttö on kuvattu tässä ohjeessa

- OptimaBario -säätölaite ja -kennosto
- Medicase® ja antistaattinen Medicase®-hygieniapääallinen
- Päällisten lisävarusteet Rehab ja Comfort
- Makuualustan lisävaruste Matra



Tämä käyttöohje koskee vain toisen sukupuolven Carital®-säätölaitteita. Toisen sukupuolven säätölaitteen tunnistaa sarjanumerosta, joka alkaa PC-tunnuksella.



Käyttöohjeessa kuvailtuihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä vakavista vaaratilanteista, jotka suoraan tai välillisesti johtivat, olisivat saattaneet johtaa tai saattaisivat johtaa 1) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan 2) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan vakavaan heikkenemiseen tilapäisesti tai pysyvästi 3) vakavaan uhkaan kansanterveydelle, tulee ilmoittaa välittömästi valmistajalle sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.



Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen patjajärjestelmän käyttöön-ottoa. Henkilöt, jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta tai jotka eivät kykene ymmärtämään käyttöohjeen sisältöä, eivät saa käyttää patjajärjestelmää omatoimisesti.



Säilytä tämä käyttöohje.

2.7 Varoitukset



- Tämä käyttöohje koskee vain toisen sukupuolven Carital®-säätölaitteita. Toisen sukupuolven säätölaitteen tunnistaa laitteen sarjanumerosta, joka alkaa PC-tunnuksella.
- Vain terveydenhuollon ammattilainen voi arvioida patjajärjestelmän käytön tarpeen ja soveltuvuuden hoitotilanteeseen.
- Käyttöohjeessa kuvailtuihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä vakavista vaaratilanteista, jotka suoraan tai välillisesti johtivat, olisivat saattaneet johtaa tai saattaisivat johtaa 1) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan 2) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan vakavaan heikkenemiseen tilapäisesti tai pysyvästi 3) vakavaan uhkaan kansanterveydelle, tulee ilmoittaa välittömästi valmistajalle sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.
- Mikäli sinulla on kysyttävää patjajärjestelmän käyttöön-otosta, käytöstä tai ylläpidosta tai mikäli havaitset, että laite toimii ennakoimattomalla ja tässä ohjeessa kuvaamattomalla tavalla, ota yhteys patjajärjestelmän jälleenmyyjään.
- Ota yhteys patjajärjestelmän jälleenmyyjään, mikäli jokin patjajärjestelmän osa on vahingoittunut tai toimii normaalista poikkeavasti. Älä yritä itse korjata vahinkoja ennen kuin olet ottanut yhteyttä jälleenmyyjään.
- Älä käytä laitetta, mikäli laitekokoontaminen on puutteellinen tai jokin kokoonpanon osista on rikkiäinen, kulunut tai kontaminoitunut. Kuluneet, puuttuvat ja rikkiäiset osat tulee korvata ja kontaminoituneet osat tulee puhdistaa.

- Älä tee muutoksia patjajärjestelmään äläkä liitä patjajärjestelmää muihin laitteisiin ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja liitokset voivat aiheuttaa vaaran patjajärjestelmän käyttäjälle.
- Käyttäjä vastaa kaikista seurauksista, jotka johtuvat laitteen käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä sekä huollosta, korjauksesta tai muutostyöstä, jonka on suorittanut jokin muu taho kuin Carital®-huolto.
- Käytä vain alkuperäisiä Carital®-varaosia ja -lisätarvikkeita.
- Kuljetuksen aikana säätölaitteen lämpötila on voinut laskea tai kohota käyttölämpötilarajojen ulkopuolelle. Älä käytä säätölaitetta ennen kuin se on ollut huoneenlämmössä (~+20 °C) vähintään kaksi tuntia. Tämä aika vaaditaan, jotta kaikki säätölaitteen komponentit saavuttavat normaalin suositellun käyttölämpötilan (+10 °C - +35 °C).
- Varmistu, etteivät laitteen asetukset muutu tahattomasti esim. lasten tai lemmikkieläimien toimesta. Käytä tarvittaessa säätölaitteen näppäinlukitusta, mikäli käyttöpäristössä on riski tahattomille laitteen toimintilojen muutoksille.
- Ilmaletkun tai säätölaitteen virtajohton kiertyminen kaulan tai pään ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen. Varmista että ilmaletkut tai säätölaitteen virtajohto eivät kierry pään tai kaulan ympärille.
- Säätölaitteen virtajohto tulee asettaa niin, että se ei missään tilanteessa jää puristuksiin esimerkiksi sängyn laitojen tai taittuvien osien väliin.
- Säätölaitteen virtajohton tulee olla aina kytkettynä pistorasiaan pois lukien lyhyet potilaskuljetukset tai vastaavat tilanteet.
- Akun toimintakyvyn säilyttämiseksi kiinnitä säätölaitteeseen verkkovirtaan yhtäjaksoisesti 12 tunniksi vähintään kolmen (3) kuukauden välein.
- Sijoita säätölaitteet aina niin, että se on helposti kytkettävissä irti sähköverkosta. Varmista, että säätölaitteen ohjauspaneelille ja liitäntöille on aina esteetön pääsy.
- Mikäli ilmaletkuston Sixtube-liitin irrotetaan säätölaitteesta, kennosto tyhjenee.
- Älä koskaan käytä patjajärjestelmää ilman päällistä kennoston päällä.
- Älä käytä ylimääräisiä lakanoita, tyyynyjä tai painavia asentotukia patjajärjestelmän päällä.
- Ennen potilaan asettamista makuualustalle käynnistä laite kohdan 5.1 mukaisesti ja anna patjajärjestelmän säätyä *Normaali*-toimintoon onnistuneesti siten, että kaikki vihreät LED-valot palavat LED-valopylvään keskellä.
- Makuualustan koon tulee olla yhdenmukainen potilaan kokoon verrattuna, jotta painearvot kaikissa kehonosissa vastaavissa makuualustan osissa säätyvät optimaalisesti.
- Mikäli Carital®-patjajärjestelmän kanssa käytetään sivukaiteita, varmistu siitä, että sivukaiteiden korkeus on vähintään 350 mm sängyn pohjasta kattaen vähintään 50 % makuualustan pituudesta.

- Makuualustan tulee sopia sänkyyn siten, että se ei ulotu sängyn reunojen yli tai ettei makuualustan ja sängyn reunojen väliin muodostu rakoa.
- Sähkösäätöisissä sängyissä kiinnityshihnat tulee kiinnittää sängyn makuutason liikkuvaan selkäosaan, ei sängyn kiinteään runkoon.
- Älä laita virtajohtoa kanavaan mikäli arvioit, että se voi jäädä sängyn laitojen tai taittuvien osien väliin.
- Päällisen Rehab-lisäosan ollessa käytössä huolehdi siitä, että potilas lepää aina kennoston, ei reunatukivaahtojen päällä.
- Mikäli *Istumistoimintoa* käytetään yli 60 minuuttia kerrallaan, aiheutuu potilaalle kohonnut painehaavariski.
- Kun kennosto kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikkenevät.
- *Supine*-toimintoa käytetään ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan hoitoon vaakatasossa selinmakuulla. *Supine*-toiminnon valinta muissa hoitoasennoissa lisää painehaavariskiä. Varmista että potilas on vaakatasossa selinmakuulla, kun toiminto valitaan.
- Säätolaitte pystyy havaitsemaan ainoastaan vialliset sisäkennot kappaleen 6.3 mukaisesti. Käyttäjän on itse tunnistettava vialliset yläkennot kappaleen 7.2.3 ohjeistuksen mukaisesti.
- Elvytystilanteessa sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa. Älä käytä *Kovetustoimintoa* elvytystilanteessa.
- Älä upota säätölaitetta nesteeseen.
- Älä peitä säätölaitetta sen ollessa käytössä.
- Muista asettaa pikakäyttöohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.
- Älä nosta makuualustaa kennoista tai päällisestä.
- Terävät esineet voivat puhkaista kennot.
- Mikäli päällinen ja kennosto altistuvat pitkäaikaisesti urealle (hiki ja virtsa), polyuretaanin molekyyli rakenne voi rikkoutua vaurioittaen päällistä tai kennostoa. Puhdista urealle altistunut päällinen ja/tai kennosto välittömästi.
- Älä puhdista patjajärjestelmän muoviosia liuottimilla, fenoleilla tai puhtailla alkoholeilla.
- Varmista, että päällinen on kokonaan kuiva ennen käyttöönottoa.
- Vahtomuovista valmistettuja reunatukia ei saa pestä.

- Mikäli makuualustaa käytetään vastoin käyttöohjeessa määriteltyjä ohjeita, puhdistetaan puutteellisesti erityisesti ureaa sisältävien ruumiinieritteiden osalta tai patjajärjestelmää käyttäen runsaasti hikoileva tai liikehtivä potilas, voi päällisen ja kennoston arvioitu elinkaari lyhentyä.
- Älä säilytä mitään patjajärjestelmän päällä.
- Älä laita teräviä tai painavia esineitä patjajärjestelmän päälle tai lähelle.
- Pidä säätölaite etäällä lämmönlähteistä.
- Säätolaitteen käyttämistä muiden sähkökäyttöisten laitteiden läheisyydessä tai pinnottuna tulee välttää, sillä tämä voi häiritä säätölaitteen toimintaa. Jos edellä mainittu käyttö on välttämätöntä, tulee säätölaitteen normaali toiminta varmistaa sitä seuraamalla.
- Muiden kuin valmistajan määrittelemien tai laitteen mukana toimitettavien lisävarusteiden, muuntajien tai kaapeleiden käyttö voi johtaa kohonneisiin elektromagneettisiin emissioihin tai vähentyneeseen elektromagneettiseen immunitettiin ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti säätölaitteen käyttötarkoituksen mukaiseen suorituskykyyn.
- Kannettavien radiotaajuuksilla viestivien laitteiden (mukaan lukien antennikaapelit ja ulkoiset antennit) etäisyys säätölaitteesta ja sen kaapeleista tulisi olla vähintään 30 cm, jotta säätölaitteen teknisissä tiedostoissa määritelty suorituskyky voidaan varmistaa.
- Säätolaitteita on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Säätolaitteessa on kuitenkin komponentteja, jotka voivat rikkoutua, jos säätölaitteeseen kohdistuu suunnittelustandardit ylittävä isku, voima tai ravistus. Rajoitettu valmistajan takuu ei koske tilanteita, joissa tuotetta on käsitelty väärin.
- Laitteen akun ja pariston voi vaihtaa vain Carital®-huolto; virheellinen akun tai pariston vaihtaminen voi aiheuttaa tilanteen, jossa laite ei toimi oikein.
- Kontaminoituneet komponentit tulee puhdistaa ennen hävitystä tai mikäli puhdistus ei ole mahdollista, kontaminoituneet komponentit tulee hävittää terveydenhuollon kontaminoituneita jätteitä koskevien viranomaismääräysten mukaisesti.
- Mikäli säätölaitetta on kohdannut merkittävä mekaaninen rasitus (pudotus, kova törmäys tai vastaava), tarkasta säätölaitteen liitäntäporttien mekaaninen kunto ja se, että käyttöpaneelin/kehysten sekä liitäntäportin/pohjan muoviosien ja rungon väliset tiivisteet ovat paikoillaan. Jos havaitset laitteessa vaurioita, ota yhteys Carital®-huoltoon.
- Huolto- ja korjaustoimenpiteet tulee suorittaa aina Carital®-huollon toimesta. Käyttäjä vastaa kaikista seurauksista, jotka johtuvat laitteen käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä sekä huollosta, korjauksesta tai muutostyöstä, jonka on suorittanut jokin muu taho kuin Carital®-huolto.
- Mikäli patjajärjestelmä käyttäytyy tässä käyttöohjeessa kuvattujen toimintojen ja tilanteiden vastaisesti, irrota ilmaletkustosetti kennoston letkustosta sekä virtajohdot säätölaitteesta, sammuta säätölaite ja ota yhteys Carital®-huoltoon.

- Patjajärjestelmä tulee aina huoltaa tässä ohjeessa kuvatun huolto-ohjelman mukaisesti. Laitetta, jota ei ole huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ei tule käyttää vaan se on toimitettava Carital®-huoltoon. Käyttäjä vastaa kaikista seurauksista, jotka johtuvat huoltojen laiminlyönnistä.
- Määräaikaishuollon voi suorittaa ainoastaan Carital®-huolto.

3 Päälliset

Tässä luvussa esitellään Carital® OptimaBario -patjajärjestelmään saatavilla olevat päällistyypit, makuualustan lisävaruste sekä päällisen riisuminen ja pukeminen.

3.1 Medicase®-hygieniapäällinen

Medicase®-hygieniapäällinen suojaa patjajärjestelmän kennostoa nesteen ja eritteiden tunkeutumiselta. Päällisen pintakerros on polyuretaania ja alakerros polyesteriä. Päällinen on irrotettavissa kolmella sivulla kulkevien vetoketjujen avulla.

Päällisen reunassa kulkee virtajohtokanava, jonka läpi virtajohto on jo valmiiksi johdettu. Kennoston ilmaletkut on johdettu ulos jalkopäästä päällisen vasemmasta kulmasta. Integroitu kanava estää virtajohdon jäämisen esimerkiksi sängyn laitojen väliin tai sängyn pyörien alle sänkyä liikuteltaessa.

Saatavilla myös pohjaremmillisenä versiona (Medicase® PR), joka helpottaa makuualustan kuljetusta rullalle kierrettyinä.



Älä laita virtajohtoa kanavaan mikäli arvioit, että se voi jäädä sängyn laitojen tai taittuvien osien väliin.

3.2 Antistaattinen Medicase®-hygieniapäällinen

Antistaattinen Medicase®-hygieniapäällinen suojaa makuualustan kennostoa nesteen tunkeutumiselta ja samalla estää staattisen sähkön muodostumista (pintaresistanssi $\leq 105 \Omega$). Antistaattinen päällinen on tarkoitettu erityisesti ympäristöihin, joissa staattisen sähkön muodostuminen voi olla turvallisuusriski.

Päällisen pintakerros on polyuretaania ja alakerros polyesteriä. Päällinen on irrotettavissa kolmella sivulla kulkevien vetoketjujen avulla.

Päällisen reunassa kulkee virtajohtokanava, jonka läpi virtajohto on jo valmiiksi johdettu. Kennoston ilmaletkut on johdettu ulos jalkopäästä päällisen vasemmasta kulmasta. Integroitu kanava estää virtajohdon jäämisen esimerkiksi sängyn laitojen väliin tai sängyn pyörien alle sänkyä liikuteltaessa.



Älä laita virtajohtoa kanavaan mikäli arvioit, että virtajohto voi jäädä sängyn laitojen tai taittuvien osien väliin.

3.3 Rehab-lisäosa päälliseen

Kaikki päälliset ovat saatavilla integroiduilla Rehab-reunapalkeilla varusteltuna. Reunatukipalkit luovat tukevuutta makualustan reunaan, joka edesauttaa potilaan omatoimista nousua vuoteeseen ja sieltä pois.

- Reunapalkeille on omat hygieniapäällisensä.
- Reunapalkeja on saatavana yhdelle tai molemmille puolille. Yksipalkkisessa mallissa palkin puolisuus on vaihdettavissa tarvittaessa.
- Varmista että reunatukipalkki on oikein aseteltuna siten, että sen kiila on jalokopäässä loiveneva osa ylöspäin.



Rehab-lisäosan kiilamainen reunatukipalkki



Päällisen Rehab-lisäosan ollessa käytössä huolehdi siitä, että potilas lepää aina kennoston, ei reunatukivaahtojen päällä.

3.4 Comfort-lisäosa Medica[®]-hygieniapäälliseen

Comfort-päällinen on Medica[®]-hygieniapäällinen lisättyinä irrotettavalla puuvillaisella yläosalla. Päällinen on irrotettavissa kahden vetoketjun avulla.

Comfort-optio ei ole saatavilla antistaattiseen Medica[®]-hygieniapäälliseen.

3.5 Makuualustan lisävaruste Matra

Matra-lisäpäällinen (myydään erikseen) vähentää patjan varsinaisen päällisen rasitusta. Sinisen pintakankaan ylin kerros on polyuretaania ja alakerros polyesteriä.

Matra asetetaan patjan päälle ja kiristetään helmusten sekä päätyjen kuminauhojen avulla patjan ympärille. Matra suojaa patjan päältä ja sivuilta, mutta se jää auki patjan alapuolelle.



Matra-lisäpäällinen puettuna. Huom! Patja on kuvassa käännettynä pohja ylöspäin.

3.6 Päällisen riisuminen

Huom! Päällisen riisumis- ja pukemiskuvissa on Optima-kennosto. OptimaBarion päällinen on väritään musta tai sininen/musta, mutta malliltaan muuten identtinen kuvissa näkyvän päällisen kanssa.



1. Irrota makuualusta säätölaitteesta irrottamalla ilmaletkusto ja virtajohto. Vedä myös virtajohto irti pistorasiasta.



2. Aloita avaamalla letkusukan vetoketju vetämällä alaspäin.



3. Avaa vetoketju kokonaisuudessaan, jolloin ilmaletkusto ja virtajohto tulevat näkyviin.




4. Pujota virtajohto pistokkeineen pois letkusukasta.



5. Avaa makuualustan vetoketju päädyistä, kunnes ilmaletkuston liittännät tulevat näkyviin.



6. Irrota ilmaletkustosetti kennoston letkustosta tarvittaessa. Pujota ilmaletkusto reiästään.

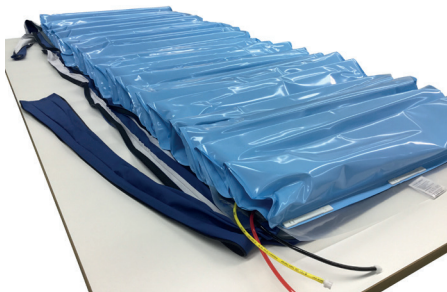

7. Avaa makuualustan vetoketju kokonaisuudessaan.



8. Pujota kennoston kiinnityshihnat ulos reistään.

3.7 Pällisen pukeminen



1. Aseta kennosto päällisen päälle. Varmista, että päällisen oikeaa pukemissuuntaa ohjaava etiketti on jalkopäässä oikein päin.



2. Mikäli havaitset ulkonevia sisäkennoja, vedä nämä tasaisesti yläkennojensa sisään.



3. Aseta tarvittavat varusteet saataville; virtajohto, ilmaletkusto, kiinnityshihnat (2 kpl) ja reunatukipalkit (vain Rehab-lisäosalliset päälliset).



4. Kiinnitä hihna pujottamalla se ensimmäisen kennokiinnitysadapterin läpi.



5. Pujota hihna lukon läpi, tasaa hihna yhdenmittaiseksi ja sulje lukko.



6. Pujota hihna päällisen reiän läpi. Toista toiselle hinnalle.



7. Sulje päällisen vetoketju ja pujota kennoston ilmaletkusto ulos reiästään. **Huom! Mikäli päällisessä on Rehab-lisäosa, aseta reunatukipalkit kappaleen 3.3 mukaisesti.**



8. Pujota virtajohdon pistoke letkusukan reiästä. Kiinnitä ilmaletkustosetti kennoston ilmaletkustoon.




9. Sulje letkusukan vetoketju.

4 Käyttöönotto

4.1 Patjajärjestelmän komponentit

Säätölaite

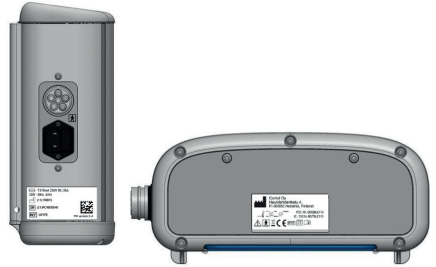


Säätölaite

Säätölaitteen kyljessä sekä pohjassa olevat tyyppikilpitarrat sisältävät laitteen tunnistetiedot.



Virtajohto (5 m). Virtajohto toimitetaan valmiiksi pujotettuna omaan kanavaansa päällisessä.

Kennosto

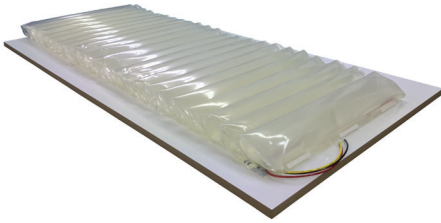

Kennosto ilman päällistä. Kennosto toimitetaan päälliseen puettuna. Kennoston koko ja sarjanumero on merkitty kennoston pohjamattoon ilmaletkujen ulostulon läheisyyteen.




Säätölaitteen ja kennoston välinen ilmaletkusto liittimineen.

Päällinen

Päällinen toimitetaan puettuna kennoston päälle. Päällinen on varustettu etiketeillä, joista selviää päällisen koko, tyyppi, valmistusajankohta, valmistajan tiedot sekä pesu- ja puhdistusohjeet.

Muut

Säätölaitteeseen on integroitu kaksipuolinen pikakäyttöohjekelkka, jossa kuvataan laitteen toiminnot sekä annetaan esimerkki vianselvityksestä.

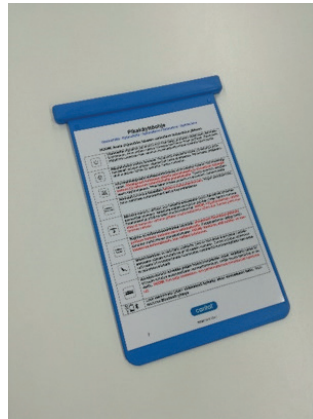

Kaksipuolinen pikakäyttöohjekelkka löytyy säätölaitteen takaa ja irtoaa tarkasteltavaksi nostamalla se yläreunasta ylöspäin.



Muista asettaa pikakäyttöohjekelkka takaisin paikalleen tarkastelun jälkeen.

Toimitus sisältää lisäksi tämän pitkän käyttöohjeen.



Jos toimitus on vahingoittunut tai puutteellinen, älä ota laitetta käyttöön. Ota välittömästi yhteys patjajärjestelmän jälleenmyyjään.



Kuljetuksen aikana säätölaitteen lämpötila on voinut laskea tai kohota käyttölämpötilarajojen ulkopuolelle. Älä käytä säätölaitetta ennen kuin se on ollut huoneenlämmössä (-+20 °C) vähintään kaksi (2) tuntia. Tämä aika vaaditaan, jotta kaikki säätölaitteen komponentit saavuttavat normaalin suositellun käyttölämpötilan (+10 °C - +35 °C).

4.2 Makuualustan kiinnittäminen sänkyyn

OptimaBario-patjajärjestelmää on tarkoitus käyttää tavanomaisen makuualustan sijasta. Patjajärjestelmä voidaan asettaa kaikkiin standardisänkyihin, mutta sängyn pohjan on oltava mahdollisimman tasainen. Mikäli pohja on epätasainen tai makuutasossa on suuria aukkoja, voidaan käyttää ylimääräistä alatukivaahtoa (lisävaruste), joka sijoitetaan päällisen sisään kennoston alle.



Makuualustan tulee sopia sänkyyn siten, että se ei ulotu sängyn reunojen yli tai ettei makuualustan ja sängyn reunojen väliin muodostu rakoa

Mikäli Carital®-patjajärjestelmän kanssa käytetään sivukaiteita, varmistu siitä että sivukaiteiden korkeus on vähintään 350 mm sängyn pohjasta kattaen vähintään 50 % makuualustan pituudesta.

Patjajärjestelmää voidaan käyttää myös sähkösäätöisissä sängyissä, joissa on säädettävä selkä- ja jalkaosaa. Makuualustan mahdollista valumista voi estää kiinnittämällä se sänkyyn päällisen läpi tulevilla kiinnityshihnoilla. Kiinnityshihnat tulee kiinnittää sängyn makuutason liikkuvaan nousevaan/laskevaan selkäosaan.

Huom! Hihnojen kiinnittämis- ja irrottamiskuvissa on Optima-kennosto Mediresc™ -pelastuspäällisellä. OptimaBarion päällinen on väriltään musta tai sininen/musta, kiinnittämishihnat kuten kuvissa.

Hihnojen kiinnittäminen



1. Pujota hihnojen päät sängyn selkäosan rei'istä.



2. Vedä hihna lukon läpi, kiristä tiukalle ja lukitse lukko painamalla alaspäin kohti hihnaa.



3. Toista sama toiselle puolelle.

Hihnojen irrottaminen



1. Nosta lukko ylöspäin.



2. Vedä hihna lukon läpi.



Sähköäätöisissä sängyissä kiinnityshihnat tulee kiinnittää sängyn makuutason liikkuvaan selkäosaan, ei sängyn kiinteään runkoon.



Älä käytä ylimääräisiä lakanoita, tyynyjä tai painavia asentotukia makuualustan päällä.




Mikäli Carital®-patjajärjestelmän kanssa käytetään sivukaiteita, varmistu siitä, että sivukaiteiden korkeus on vähintään 350 mm sängyn pohjasta kattaen vähintään 50 % makuualustan pituudesta.

4.3 Säätlaitteen käyttöönotto



1. Ripusta säätölaite mahdollisimman keskelle sängyn päätäyn.

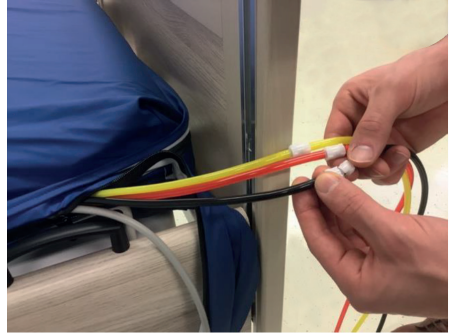

2. Kytke ilmaletkuston kolme värikoodattua letkua kennoston vastakappaleisiin työntämällä ja kiertämällä myötäpäivään.



3. Sulje letkusukan vetoketju ja varmista letkusukan kulku mahdollisimman suojatusti sängyn rakenteiden suhteen.



4. Kiinnitä Sixtube-liitin säätölaitteeseen sininen vapautusnäppäin ylöspäin ja varmista, että liitin lukittuu napsahtaen paikalleen.



5. Kiinnitä virtajohto säätölaitteen verkko-virtaliittimeen.



6. Pujota suojaava letkusukka mahdollisimman pitkälle säätölaitetta kohti.



7. Kytke virtajohto pistorasiaan. Verkkovirran kytkennästä kertova LED-valo syttyy.

4.4 Säätlaitteen nostaminen

Nosta ja käsittele säätölaitetta ensisijaisesti kaksin käsin rungon molemmilta sivuilta tai ripustimesta.



4.5 Ennen käyttöä varmistettavat asiat





Varmista kiinnitettäessä patjajärjestelmä sängyn rakenteeseen, että molemmat kiinnityshihnat on kiinnitetty ja kiristetty ohjeistuksen mukaisesti.



Varmista, että letkusukka on pujotettu sängyn rakenteissa siten, ettei se puristu sängyn taittuvien osien väliin.

Varmista, että säätölaite on ripustettu mahdollisimman keskelle sängyn jalkopäätä. Varmista, että säätölaitteen ympärille on jätetty riittävästi tilaa käyttöä ja esteetöntä irtikytkentää varten.

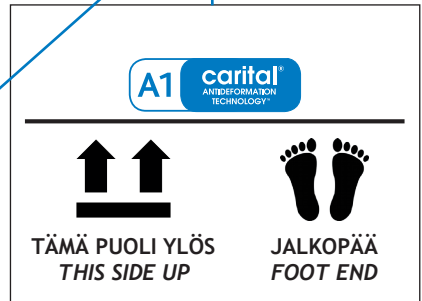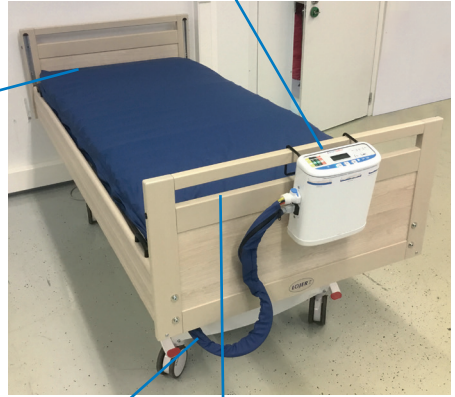

Varmista, että patjajärjestelmän oikeaa asennussuuntaa kuvaava etiketti on jalkopäässä ja osoittaa ylöspäin.



Säätölaitteen virtajohdon tulee olla aina kytkettynä pistorasiaan poislukien lyhyet potilaskuljetukset tai vastaavat tilanteet.



Sijoita säätölaite aina niin, että se on helposti kytkettävissä irti sähköverkosta. Varmista, että säätölaitteen ohjauspaneelille ja liitäntöille on aina esteetön pääsy.

5 Käyttö

5.1 Säätlaitteen käynnistäminen ja asettaminen Normaali-toimintoon

Normaali-toiminto on tarkoitettu erittäin korkean ja korkean painehaavariskin potilaille, jotka voivat olla joko selkä- tai kylkiasennossa.

Aina kun säätlaitte käynnistetään, se käynnistyy oletuksena *Normaali*-toimintoon. Toiminnolla ei ole aikarajaa.



Vain terveydenhuollon ammattilainen voi arvioida patjajärjestelmän käytön tarpeen ja soveltuvuuden hoitotilanteeseen.



Ennen potilaan asettamista makuualustalle, käynnistä laite kohdan 5.1 mukaisesti ja anna patjajärjestelmän säätää *Normaali*-toimintoon onnistuneesti siten, että kaikki vihreät LED-valot palavat LED-valopylvään keskellä.




Makuualustan koon tulee olla yhdenmukainen potilaan kokoon verrattuna, jotta painearvot kaikissa kehonosia vastaavissa makuualustan osissa säätävät optimaalisesti.


Varmista että säätlaitte on kytketty Säätlaitteen käyttöönotto -ohjeen mukaisesti ja tarkasta ennen käyttöä varmistettavat asiat.

Käynnistä säätlaitte painamalla laitteen valmistilapainiketta lyhyesti pohjaan.

Laitte kehottaa tutustumaan pikaohjeeseen, joka löytyy irrotettavasta keltasta laitteen takaa.

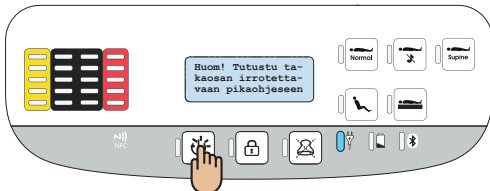


Patjajärjestelmä säätää *Normaali*-toimintoon. Laitte säätää ensin jalkojen, sitten pään ja viimeisenä keskiosan säättöalueen.

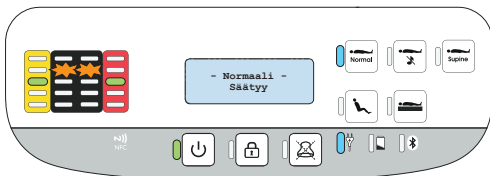


Mikäli *Normaali*-toiminto valitaan myöhemmin käynnistyksen jälkeen, laite säätää ensin keskiosan, sitten jalkaosan ja lopuksi pään säättöalueen. Kennojen LED-valopylväät nousevat tai laskevat kennoston säätymisen mukaan.

Kun patjajärjestelmä on säätynyt onnistuneesti *Normaali*-toimintoon, vihreät LED-valot palavat LED-valopylvään keskellä.

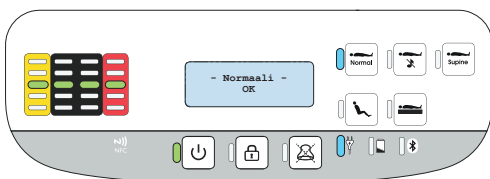


Jos säätölaite halutaan myöhemmin palauttaa *Normaali*-toimintoon jostain toisesta laitteen tilasta, paina *Normaali*-toiminnon painiketta kuvan mukaisesti.

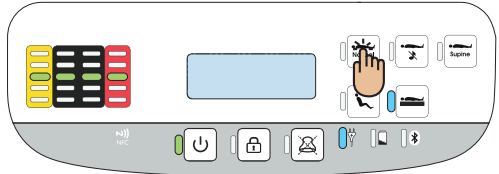


5.2 Säätlaitteen sammuttaminen

Säätlaitteen sammuttaminen mistä tahansa toimintotilasta tapahtuu painamalla laitteen valmiustilapainiketta.

Säätlaitte voidaan sammuttaa mistä tahansa toimintotilasta painamalla laitteen valmiustilapainiketta.

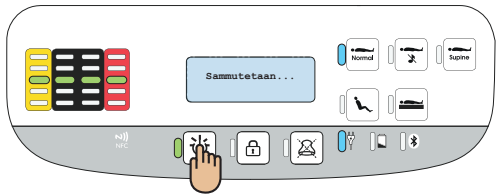

Laite on kytkettyä verkkovirtaan ja verkkovirran kytkeä osoittava LED-valo palaa niin kauan kunnes laite irrotetaan verkkovirrasta.

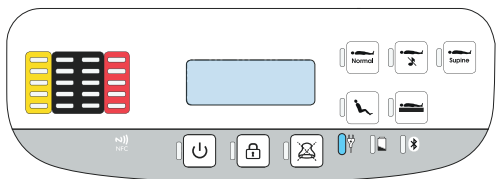

5.3 Istumistoiminto

Istumistoiminto on tarkoitettu potilaalle, joka on istuvassa asennossa, vuoteen selkäosa kohotettuna yli 30 astetta.




Istumistoiminto voi olla käytössä yhtäjaksoisesti 60 minuuttia, jonka jälkeen säätölaitteen visuaalinen informaatio-signaali varoittaa hoitohenkilökuntaa kasvavasta painehaavariskistä. Lisätietoa informaatio-signaalista löydät tämän käyttöohjeen kappaleesta 6.



Mikäli *Istumistoimintoa* käytetään yli 60 minuuttia kerrallaan, aiheutuu potilaalle kohonnut painehaavariski.

Kun laite on käynnissä, kytke *Istumistointo* painamalla toiminnon painiketta.

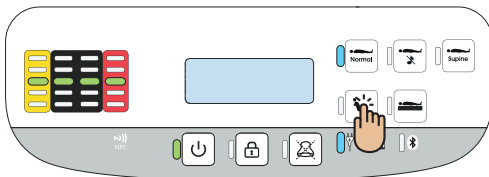

Laite säätyy *Istumistointoon*.

Laite säätää ensin keskiosan, sitten jalkojen ja viimeisenä pääosan säätöaluetta.



Istumistoinnin LED-valo palaa ja kennojen LED-valot liikkuvat ylöspäin tai alaspäin.

Laite on säätynyt *Istumistointoon*. *Istumistoinnin* LED-valo palaa ja kennojen LED-valot palavat keskimmaisella rivillä.




5.4 Kovetustoiminto

Kovetustoiminto kovettaa koko patjajärjestelmän kennoston hoitotoimenpiteiden ajaksi. Laite säätyy automaattisesti takaisin *Normaali*-toimintoon 30 minuutin kuluttua toiminnon valitsemisesta, mikäli muuta toimintoa ei ole valittu.



Kun kennosto kovetetaan, sen paineenalennusominaisuudet heikenevät.


Kun laite on käynnissä, kytke toiminto painamalla *Kovetustoiminnon* painiketta.

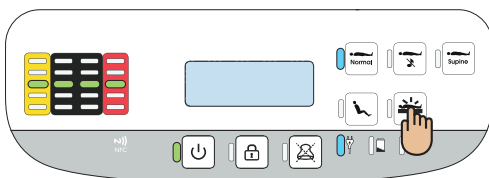

Toiminnon LED-valo syttyy.


Laite säätyy *Kovetustoimintoon*.

Laite säätää ensin keskiosan, sitten jalkojen ja viimeisenä pääosan säätöaluetta.

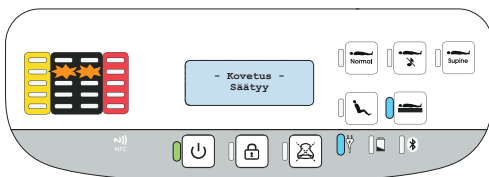

Kennojen LED-valot liikkuvat ylöspäin.

Laite on säätenyt *Kovetustoimintoon*. *Kovetustoiminnon* LED-valo palaa ja kennojen LED-valot palavt keskimmäisellä rivillä.

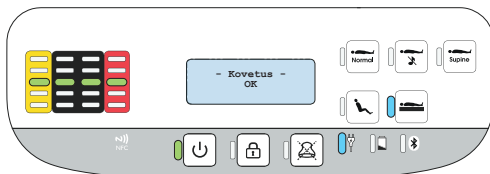


5.5 Äänetön-toiminto

Äänetön-toiminto voidaan valita tilanteessa, jossa halutaan minimoida laitteen säätösyklien ja pumpun toimintaa esimerkiksi yöaikaan potilaan nukkua.

Säätölaite säätää kennoston paineet yhden kerran *Normaali*-toiminnon mukaisiin säätöarvoihin ja pitää ne sitten muuttumattomina kuitenkin niin, että säätölaite tarkkailee keskikennoston painetta. Mikäli keskikennoston painearvot ovat yhtäjaksoisesti 45 minuutin ajan sallittujen raja-arvojen ulkopuolella, aloittaa laite kaikkien kennoston osien säädön uudelleen alkaen keskikennostosta.


Kahdeksan (8) tunnin kuluttua *Äänetön*-toiminnon valinnasta laite palaa automaattisesti *Normaali*-toimintoon.

Kun laite on käynnissä, kytke *Äänetön*-toiminto painamalla toiminnon painiketta.

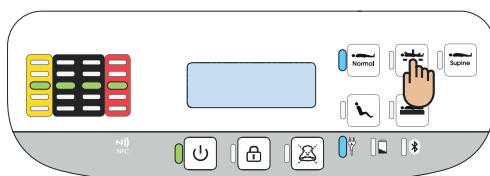


Laite säätyy *Äänetön*-toimintoon.

Laite säätää ensin keskiosan, sitten jalkojen ja viimeisenä pääosan säätöalueen. Toiminnon LED-valo palaa ja kennojen LED-valot liikkuvat ylöspäin tai alaspäin.

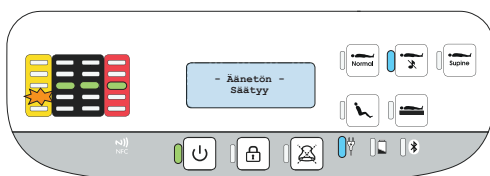

Laite on säätenyt *Äänetön*-toimintoon. Toiminnon LED-valo palaa ja kennojen LED-valot palavt keskimmäisellä rivillä.

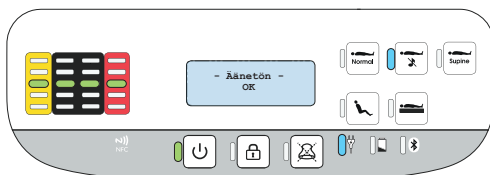


5.6 Supine- eli selinmakuutoiminto

Supine- eli selinmakuutoimintoa käytetään ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan hoitoon vaakatasossa, selinmakuulla. Patjajärjestelmä säätyy alimpaan mahdolliseen paineasetukseen, jolloin saavutetaan paras mahdollinen terapeuttinen taso.



Supine-toimintoa käytetään ainoastaan liikuntakyvyttömän potilaan hoitoon vaakatasossa selinmakuulla. *Supine*-toiminnon valinta muissa hoitoasunnoissa lisää painehaavariskiä. Varmista, että potilas on vaakatasossa selinmakuulla, kun toiminto valitaan.


Kun laite on käynnissä, kytke *Supine*-toiminto painamalla toiminnon painiketta.

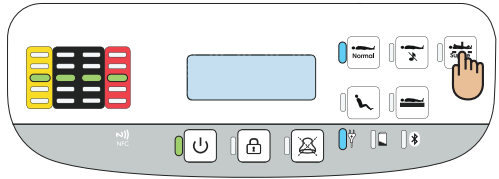

Laite säätyy *Supine*-toimintoon.


Laite säätää ensin keskiosan, sitten jalkojen ja viimeisenä pääosan säätöaluetta.

Toiminnon LED-valo palaa ja kennojen LED-valot liikkuvat alaspäin.

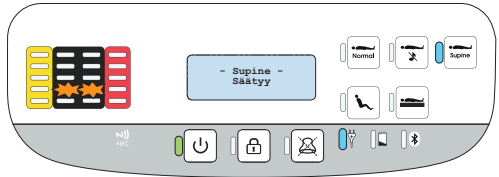

Laite on säätynyt *Supine*-toimintoon.

Toiminnon LED-valo palaa ja kennojen LED-valot palavat keskimmaisella rivillä.

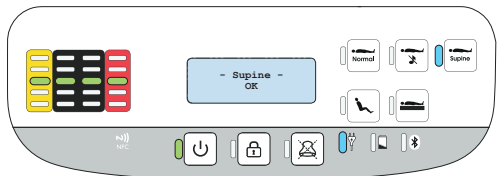


5.7 Näppäinlukitus

Säätölaitteen näppäimistö voidaan lukita, mikäli tämä nähdään tarpeelliseksi käyttöympäristön olosuhteet huomioiden.


Säätölaitteen näppäimet lukitaan painamalla näppäinlukon painiketta pohjaan kolmen (3) sekunnin ajan laitteen ollessa käynnissä.

Näppäimistön lukituksesta ilmoitetaan laitteen näytöllä. Näppäinlukon LED-valo syttyy.

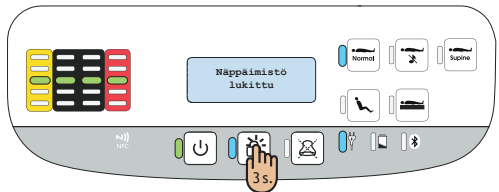

Mikäli näppäinlukitus halutaan poistaa, paina näppäinlukon painiketta pohjaan kolmen (3) sekunnin ajan kunnes näyttöön tulee teksti; näppäinlukitus avattu.

Näppäinlukon LED-valo sammuu.

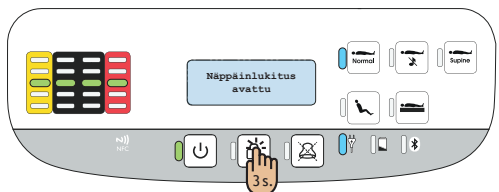

5.8 Säätölaitteen käyttö akkuvirralla

Säätöyksikkö tulee olla kytkettyä virtajohdolla verkkovirtaan aina kun mahdollista; poikkeustapauksessa säätölaitetta voidaan käyttää lyhytaikaisesti akkuvirralla. Anna säätölaitteen olla käynnissä ja kytkettyä kennostoon kuljetuksen ajan. Patjajärjestelmä toimii tällöin laitteen sisäisen akun varassa.

Täyteen latautunut sisäinen akku normaaleissa käyttöolosuhteissa riittää vähintään 30 minuutin yhtäjaksoiseen kennoston pumppaamiseen. Akku latautuu tyhjästä varastilasta täyteen noin 12 tunnissa.

Potilaskuljetustilanteissa irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja varmista, ettei se jää esimerkiksi sängyn pyörien väliin kuljetuksen aikana. Kun potilaan kuljetus on päättynyt, kytkä säätölaite takaisin verkkovirtaan kiinnittämällä virtajohto pistorasiaan. Kennosto ei tyhjene kuljetusten aikana.



Säätöyksikkö tulee olla kytkettynä verkkovirtaan aina kun mahdollista; poikkeustapauksessa säätölaitetta voidaan käyttää lyhytaikaisesti akkuvirralla.



Mikäli ilmaletkuston Sixtube-liitin irrotetaan säätölaitteesta, kennosto tyhjenee.



Akun toimintakyvyn säilyttämiseksi kiinnitä säätölaite verkkovirtaan yhtäjaksoisesti 12 tunniksi vähintään kolmen (3) kuukauden välein.

Kun laite käynnissä ollessaan kytketään irti verkkovirrasta, se alkaa automaattisesti toimia sisäisen akkunsu varassa.

Laite ilmaisee akkukäytön vilkuttamalla verkkoliitännän LED-valoa ja sytyttämällä akkukäytön LED-valon. Lisäksi laite ilmoittaa virtajohtoon irrottamisesta viisinkertaisella äänimerkillä ja kehottaa kiinnittämään laitteen verkkovirtaan.



Laite muistuttaa verkkovirtaan yhdistämisestä yksinkertaisen äänimerkin avulla mikäli laitteen toimintonäppäimiä painetaan akkukäytön aikana.

Katso toimintaohjeet tilanteissa, joissa akun varaus laskee normaalin käytön mahdollistavan varauksen alapuolelle kappaleesta 6.9 (Informaatio-signaalit - Akun varauksen laskeminen).

5.9 Elvytystilanteet

ELVYTYSTILANTEESSA:

Sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa.



Elvytystilanteessa sammuta laite valmiustilapainikkeesta ja aloita elvytys välittömästi tyhjentämättä kennostoa. Älä käytä *Kovetus-toimintoa* elvytystilanteessa.

5.10 Vikatilanteet

Patjajärjestelmän tunnistetut vikatilanteet ja näiden havaitseminen on kuvattu kappaleissa 6 ja 7.2.



Mikäli patjajärjestelmä käyttäytyy tässä käyttöohjeessa kuvattujen toimintojen ja tilanteiden vastaisesti, irrota ilmaletkustosetti kennoston letkustosta sekä virtajohto säätölaitteesta, sammuta säätölaite ja ota yhteyttä Carital®-huoltoon.

5.11 Toiminta sähkökatkostilanteissa

Alla kuvataan patjajärjestelmän käyttö ja toimintaohjeet tilanteissa, jossa käyttöympäristöön kohdistuu sähkökatkoksia tai kohonnut sähkökatkosten riski.

1) Ennen sähkökatkosta:

- Patjajärjestelmän säätölaitteen tulee olla normaalitilanteessa aina kiinnitettynä verkkovirtaan, jotta sisäisen akun varaustaso mahdollisen sähkökatkoksen sattuessa on mahdollisimman korkea. Akku latautuu tyhjästä varaustilasta täyteen noin 12 tunnissa.
- Varaudu mahdollisuuksien mukaan tukemaan käyttöympäristön toimintaa varaverkkovirtalähtein.



Akun toimintakyvyn säilyttämiseksi kiinnitä säätölaite verkkovirtaan yhtäjaksoisesti 12 tunniksi vähintään kolmen (3) kuukauden välein.

2) Sähkökatkoksen aikana:

- Verkkovirran syötön katketessa patjajärjestelmä siirtyy akkukäyttöiseen toimintaan kappaleen 5.8 mukaisesti. Ilmakennoston säätö jatkuu valitun toiminnon mukaan normaalisti, kunnes akun varaustila laskee erittäin alhaiseksi kappaleen 6.9 mukaisesti. Täyteen latautunut sisäinen akku normaaleissa käyttöolosuhteissa riittää vähintään 30 minuutin yhtäjaksoiseen kennoston pumppaamiseen.
- Mikäli sähkökatkos kestää pidempään kuin säätölaitteen akun varaustila, sammuu säätölaite kappaleen 6.9 mukaisesti. Säätölaitteen sammussa patjajärjestelmän säätämät paineet jäävät suljetun ilmajärjestelmän kennostoon.
- Älä irrota ilmaletkuston Sixtube-liitintä säätölaitteesta, koska tällöin ilmakennosto tyhjenee.



Mikäli ilmaletkuston Sixtube-liitin irrotetaan säätölaitteesta, kennosto tyhjenee.

3) Sähkökatkoksen jälkeen:

- Mikäli patjajärjestelmän akun varaus on ollut riittävä läpi sähkökatkoksen verkkovirran syötön palautuessa, säätölaite jatkaa toimintaansa normaalisti ilman ylimääräisiä toimenpiteitä.

- Mikäli säätölaite on sammunut akun varauksen laskemisen vuoksi (ks. 6.9), tulee säätölaite käynnistää uudelleen kappaleen 5.1 mukaisesti verkkovirran syötön palauttua ja asettaa haluttuun toimintoon.
- Molemmissa ylläolevissa tapauksissa on pyrittävä varmistamaan, että katkoksen jälkeen säätölaite olisi kiinnitettynä verkkovirtaan yhtäjaksoisesti 12 tunnin ajan, jotta akun täysi varaustaso saavutetaan.

6 Informaatio-signaalit

Mikäli säätölaite havaitsee vikatilanteen tai haluaa informoida käyttäjää, ilmoittaa se tästä merkkiäänellä sekä visuaalisesti näytön, informaatio-signaaliledien sekä ledipalkiston avulla. Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka informaatio-signaaleja tulkitaan ja minikälaisia toimenpiteitä ne vaativat käyttäjältä.

Alla kooste LED-rivistön informaatio-signaaleista ja viittaus tarkempaan ratkaisukuvaukseen:



6.1 Paineanturin toimintavirhe



6.2 Kohonnut painehaavariski (istumistoiminto)



6.3 Tarkista ilmaletkut (vuoto letkustossa tai sisäkennostossa)
- mahdollinen vuoto keskiosassa



6.3 Tarkista ilmaletkut (vuoto letkustossa tai sisäkennostossa)
- mahdollinen vuoto pääosassa



6.3 Tarkista ilmaletkut (vuoto letkustossa tai sisäkennostossa)
- mahdollinen vuoto jalkaosassa



6.4 Paineen tavoitearvo virheellinen



6.5 SD-kortin toimintavirhe



6.6 Määräaikaishuoltoilmoitukset



6.8 Akun toimintavirhe



6.9 Akun varauksen laskeminen

6.10 Laitteen sisäinen virhe

6.1 Paineaturin toimintavirhe

LED-rivistö palaa kuvan mukaisesti, informaatiotilassa kuittauspainikkeen LED-valo vilkkuu ja näyttö ilmoittaa viasta.

Vikatilan informaatiotilassa voit kuitata painamalla informaatiotilassa kuittauspainiketta. Informaatiotilassa kuittaantuu vain äänen osalta, visuaaliset informaatiotilassa jäävät päälle eikä laite palaa aikaisempaan toimintoon.

Ota välittömästi yhteys Carital®-huoltoon.



6.2 Kohonnut painehaavariski (istumistoiminto)

Mikäli *Istumistoimintoa* pidetään yhtäjaksoisesti päällä yli 60 minuuttia, antaa laite muistutuksen kohoavasta painehaavariskistä.

LED-rivistö palaa kuvan mukaisesti, informaatiotilassa kuittauspainikkeen LED-valo vilkkuu ja näytöllä lukee ”Kohonnut painehaavariski; tarkista toiminto”.

Kerran informaatiotilassa kuittauspainiketta painamalla visuaalinen signaali lakkaa vilkkumasta.

Painamalla nappia pohjaan kolme sekuntia, koko informaatiotilassa kuittaantuu ja laite aloittaa toiminnon alusta aikarajoitukseen. Informaatiotilassa voidaan kuitata myös valitsemalla säätölaitteesta jokin toinen toiminto.



6.3 Tarkista ilmaletkut (vuoto letkustossa tai sisäkennostossa)

Informaatio-signaalin kuittauspainikkeen valo vilkkuu ja näytöllä lukee ”Tarkista ilmaletkut; katso irrotettava pikaohje”.

Tämä informaatio-signaali syntyy, mikäli laite ei saavuta asetetun toiminnon säätöä 45 minuutissa. Syynä voi olla muun muassa irronneet letkut tai vuoto sisäkennostossa tai letkustossa.




Säätölaite pystyy havaitsemaan ainoastaan vialliset sisäkennot kappaleen 6.3 mukaisesti. Käyttäjän on itse tunnistettava vialliset yläkennot kappaleen 7.2.3 ohjeistuksen mukaisesti.

LED-valot palavat sen säätöalueen osalta, jossa säätölaite ei ole saavuttanut asetuksen painearvotavoitetta. Tässä esimerkissä tilanne on havaittu sisäkennoston keskialueessa.


Suorita seuraavat toimenpiteet:

Tarkista ensin onko säätölaitteeseen kytkeytyvä Sixtube-liitin lukittuna paikoillaan ja liittimeen kiinnitetyt letkut kiinnikkeissään.

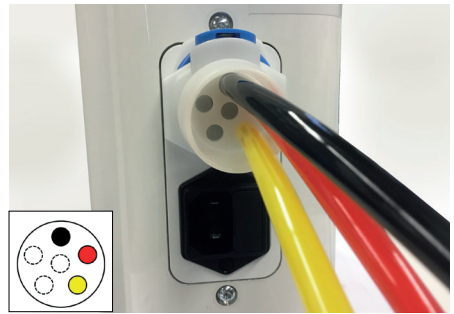

Avaa letkusukkaa, kunnes letkuliitännät paljastuvat: tarkista ovatko kennoston ja säätölaitteen väliset letkut kiinni liittimissään. Tarkista myös värien vastaavuus (esim. musta mustaan). Tarkasta myös mahdolliset kennoston selkeästi havaittavat vauriot ja vuodot.

Mikäli havaitset irronneita letkuja, kiinnitä ne toisiinsa asianmukaisesti. Sulje letkusukka.

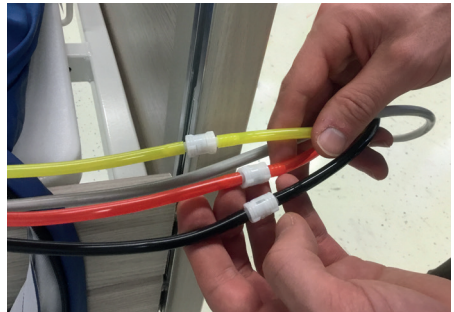

Kun olet tarkastanut edellä mainitut asiat, paina informaatio-signaalin kuittauspainiketta kolmen sekunnin ajan, jolloin informaatio-signaali kuittaantuu.

Mikäli informaatio-signaali uusiutuu tai havaitset vuodon patjajärjestelmässä, ota yhteys Carital®-huoltoon.

6.4 Paineen tavoitearvo virheellinen

LED-rivistö palaa kuvan mukaisesti ja näytöllä lukee ”Paineen tavoitearvo virheellinen, ota yhteys huoltoon”.

Viktilan informaatiotiedon voi kuitata painamalla informaatiotiedon kuitauspainiketta.

Informaatiotiedon kuitaus tapahtuu vain äänen osalta, visuaaliset informaatiotiedon näytöt jäävät päälle eikä laite palaa aikaisempaan toimintaan.

Ääni-informaatiotiedon alkaa alusta, mikäli laite käynnistetään uudelleen.

Ota välittömästi yhteys Carital®-huoltoon.



6.5 SD-kortin toimintavirhe

LED-rivistö palaa kuvan mukaisesti ja näytöllä lukee ”SD-kortin toimintavirhe; ota yhteys huoltoon”.

Viktilan informaatiotiedon voi kuitata painamalla informaatiotiedon kuitauspainiketta. Informaatiotiedon kuitaus tapahtuu vain äänen osalta, visuaaliset informaatiotiedon näytöt jäävät päälle eikä laite palaa aikaisempaan toimintaan.

Ota välittömästi yhteys Carital®-huoltoon.



6.6 Määräaikaishuoltoilmoitukset

Näytölle ilmestyy teksti ”Määräaikaishuollon aikaraja lähestyy; valmistaudu huoltoon”.

Valmistaudu lähettämään säätölaite määräaikaishuoltoon yhden (1) kauden kuluttua.

Laite tuottaa tästä lähin näytölle muistutustekstin (5 s.) aina toimintonappeja painettaessa sekä laitetta käynnistettäessä.



LED-rivistö palaa kuvan mukaisesti ja näytöllä lukee ”Määräaikaishuollon aikaraja ylittynyt; ota yhteys huoltoon”.

Ota välittömästi yhteys Carital®-huoltoon ja toimita säätölaite määräaikaishuoltoon.

Informaatio-signaalin voi kuitata painamalla informaatio-signaalin kuitauspainiketta. LED-valo lopettaa vilkuttamisen, mutta jää palamaan. Painamalla informaatio-signaalin kuitauspainiketta pohjaan kolmen (3) sekunnin ajan, LED-valo sammuu ja näytön visuaalinen signaali poistuu.

Laite tuottaa tästä lähin näytölle muistutustekstin (5 s.) aina toimintonappeja painettaessa sekä uuden informaatio-signaalin laitetta käynnistettäessä.




6.7 Sähkömagneettiset häiriöt ja näyttöinformaation vikatilat

1)
Mikäli laitteen näyttöä kohtaa odottamaton sähköstaattinen purkautuminen tai näytön päivystysaajuus muuten häiriintyy, saattaa tämä aiheuttaa näytön informaation ja kirjasinten näyttätymisen epäloogisesti.

Sammuta ja käynnistä säätölaite uudelleen kuvan mukaisesta valmiustilapainikkeesta. Laite jatkaa toimintaansa normaalisti uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Mikäli laite ei pala normaaliin käyttötilaansa, lopeta laitteen käyttö ja **ota yhteys Carital®-huoltoon**.

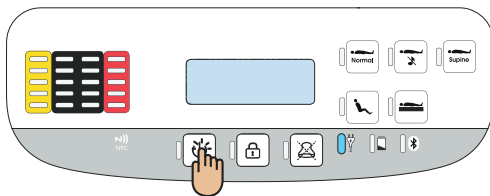

2)
Mikäli laite altistuu merkittäväälle sähkömagneettiselle häiriölle, joka ylittää Liitteessä 1 määritellyt raja-arvot, saattaa tästä aiheutua tilanne, jossa laitteen toimintamoodi vaihtuu satunnaisesti ilman käyttäjän toimintaa.

Poista sähkömagneettisen häiriön aiheuttaja siirtämällä laite kauemmaksi häiriön lähteestä ja käynnistä laite uudelleen tarvittaessa.

Mikäli laite ei palaa normaaliin käyttötilaansa, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Carital®-huoltoon.

6.8 Akun toimintavirhe

Mikäli laitteen akun lämpötila nousee liian korkeaksi ja lataus katkaistaan tai akku ei lataudu odotetulla tavalla ja laturi tekee aikakatkaisun, ilmoittaa laite toimintavirheestä informaatio-signaalilla.

LED-rivistö palaa kuvan mukaisesti, informaatio-signaalin kuittauspainikkeen LED-valo vilkkuu ja näyttö ilmoittaa toimintavirheestä.

Vikatilan informaatio-signaalin voi kuitata painamalla informaatio-signaalin kuittauspainiketta. Informaatio-signaali kuitaantuu vain äänen osalta, visuaaliset informaatio-signaalit jäävät päälle eikä laite palaa aikaisempaan toimintoon.

Ota välittömästi yhteys Carital®-huoltoon.



6.9 Akun varauksen laskeminen


Kun sisäisen akun varaus laskee erittäin alhaiseksi (7,2V ... 7,0V), ilmoittaa säätölaite tästä informaatio-signaalilla.

Huolimatta informaatio-signaalin kuittamisesta visuaaliset signaalit jäävät palamaan ja patjajärjestelmän säätäminen pysähtyy, kunnes laite kytketään taas verkkovirtaan.

Säätölaitteen 15 minuutin itsesammutuksen laskuri käynnistyy. Laite ilmoittaa laskevasta aikamääreestä näytöllä.

15 minuutin kuluttua laite sammuttaa itsensä ilmoittaen siitä äänimerkillä ja laitteen näytöllä.

Kun laite kytketään takaisin verkkovirtaan, käynnistä laite uudelleen painamalla valmiustilapainiketta.

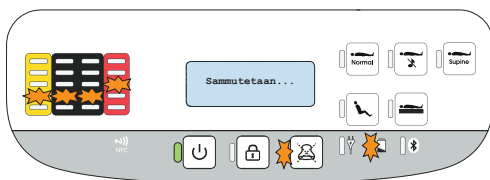


Mikäli laite on sammunut laskurin jälkeen ja se käynnistetään uudelleen, sammuttaa laite itsensä 5 sekunnin kuluttua käynnistyksestä.

Akun merkkivalo vilkkuu uudelleenkäynnistysyrityksen alkamisesta 20 sekuntia.



Mikäli sisäisen akun varaus laskee kriittiseksi (< 7.0V), laite sammuu välittömästi ja vilkuttaa akun merkkivaloa 20 sekunnin ajan.

Käynnistysyritykset tästä eteenpäin tuottavat vain akun merkkivalon vilkutuksen (20 s), ennen kuin laite kiinnitetään taas verkkovirtaan.

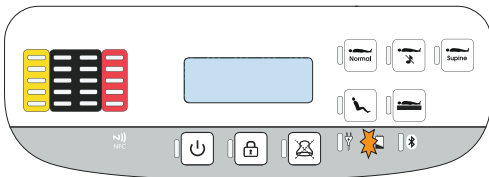

HUOM:

Kun erittäin alhaisen tai kriittisen jännitteen tasot on saavutettu, akkukäyttöä ei voida jatkaa vaan laite on kytkettävä verkkovirtaan. Normaali akkukäyttö on jälleen mahdollista, kun laite on ollut latauksessa n. 5-6 tuntia (akun kunnosta riippuen). Mikäli laite irrotetaan verkkovirrasta ennen kuin riittävä lataustaso on saavutettu, laite sammuttaa itsensä 5 sekunnin kuluttua käynnistyksestä.



Akun toimintakyvyn säilyttämiseksi kiinnitä säätölaite verkkovirtaan yhtäjaksoisesti 12 tunniksi vähintään kolmen (3) kuukauden välein.

6.10 Laitteen sisäinen virhe


Ledirivistö palaa kuvan mukaisesti ja näytöllä lukee "Laitteen sisäinen virhe; käynnistä laite uudelleen".

Tämän kertaluonteisen toimintahäiriön vikatilin informaatio-signaalin voi kuitata painamalla informaatio-signaalin kuitauspainiketta.

Informaatio-signaali kuitaantuu vain äänen osalta, visuaaliset informaatio-signaalit jäävät päälle.

Laite ei palaa enää aikaisempaan toimintoon vaan vaatii uudelleenkäynnistystä. Käynnistä laite uudelleen valmiustilapainikkeesta.

Mikäli informaatio-signaali ei poistu uudelleenkäynnistytyn jälkeen, ota välittömästi yhteys Carital®-huoltoon.

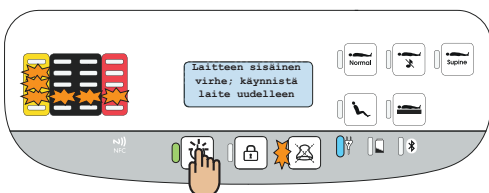



HUOM:

Tarkista oman Carital®-huoltosi yhteystiedot käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.



Mikäli säätölaitetta on kohdannut merkittävä mekaaninen rasitus (pudotus, kova törmäys tai vastaava), tarkasta säätölaitteen liitäntäporttien mekaaninen kunto ja se, että käyttöpaneelin/kehysten sekä liitäntäportin/pohjan muoviosien ja rungon väliset tiivisteet ovat paikoillaan. Jos havaitset laitteessa vaurioita, ota yhteys Carital®-huoltoon.



Älä käytä laitetta, mikäli laitekokoanpano on puutteellinen tai jokin kokoonpanon osista on rikkiäinen, kulunut tai kontaminoitunut. Kuluneet, puuttuvat ja rikkiäiset osat tulee korvata ja kontaminoituneet osat tulee puhdistaa.



Huolto- ja korjaustoimenpiteet tulee suorittaa aina Carital®-huollon toimesta. Käyttäjä vastaa kaikista seurauksista, jotka johtuvat laitteen käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä sekä huollosta, korjauksesta tai muutostyöstä, jonka on suorittanut jokin muu taho kuin Carital®-huolto.



Mikäli patjajärjestelmä käyttäytyy tässä käyttöohjeessa kuvattujen toimintojen ja tilanteiden vastaisesti, irrota ilmaletkustosetti kenoston letkustosta sekä virtajohto säätölaitteesta, sammuta säätölaite ja ota yhteys Carital®-huoltoon.



Patjajärjestelmä tulee aina huoltaa tässä ohjeessa kuvatun huolto-ohjelman mukaisesti. Laitetta jota ei ole huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ei tule käyttää, vaan se on toimitettava Carital®-huoltoon. Käyttäjä vastaa kaikista seurauksista, jotka johtuvat huoltojen laiminlyönnistä.



Käyttöohjeessa kuvailtuihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä vakavista vaaratilanteista, jotka suoraan tai välillisesti johtivat, olisivat saattaneet johtaa tai saattaisivat johtaa 1) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan 2) potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan vakavaan heikkenemiseen tilapäisesti tai pysyvästi 3) vakavaan uhkaan kansanterveydelle, tulee ilmoittaa välittömästi valmistajalle sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

7 Ylläpito ja varastointi

7.1 Puhdistus

Patjajärjestelmä tulee puhdistaa näiden ohjeiden mukaisesti aina

- kun on epäily, että patjajärjestelmän jokin osa on kontaminoitunut
- kun päällisellä on näkyvää likaa tai eritteitä
- potilaan vaihtuessa
- ennen huolto- ja korjaustoimenpiteitä



Älä puhdista patjajärjestelmän muoviosia liuottimilla, fenoleilla tai puhtailla alkoholeilla.



Mikäli päällinen ja kennosto altistuvat pitkäaikaisesti urealle (hiki ja virtsa), polyuretaanin molekyyli rakenne voi rikkoutua vaurioittaen päällistä tai kennostoa. Puhdista urealle altistunut päällinen ja/tai kennosto välittömästi.

7.1.1 Säätolaitte ja letkusto

Desinfektiopyyhintä tavanomaisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla (mm. etanoliliuokset 60-80 %, klooriliuokset max. 1000 ppm).

Kuivatus huoneenlämmössä.



Älä upota säätölaitetta nesteeseen.

7.1.2 Kennosto

Desinfektiopyyhintä tavanomaisilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla (mm. etanoliliuokset 60-80 %, klooriliuokset max. 1000 ppm).

Kennosto voidaan myös desinfioida pesemällä 70 °C lämpötilassa.

Kuivatus huoneenlämmössä.

7.1.3 Medicase® ja antistaattinen Medicase®-päällinen

Ensisijainen puhdistussuositus

- Päällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuoksella
- Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm, etanoliliuokset max. 60-80 % (pH=10)
- Vältettävä syövyttäviä tehoaineita
- Syövyttäviä aineita käytettäessä aina huuhtelupyhintä puhtaalla vedellä ja kuivaus

Koneellinen pesu



- Avaa vetoketju ja käännä päällisen tekstiilipuolet ulospäin

- Kuumadesinfiointisuositus 70 °C 10 min
- Max. pesulämpötila 95 °C
- Ripustuskuivaus (tai 1-pisteen rumpukuivaus pesupussissa)
- Varmista että päällinen on kokonaan kuiva ennen käyttöönottoa
- Ei kloorivalkaisua
- Ei silitystä
- Ei kuivapesua
- Ei huuhteluaineita



Varmista, että päällinen on kokonaan kuiva ennen käyttöönottoa.

7.1.4 Päällisen Comfort-lisäosa



- Avaa lisäosan vetoketju ja irrota lisäosa pesua varten. Aseta lisäosa pesupussiin.
- Max. pesulämpötila 60 °C
- Ripustuskuivaus
- Ei kloorivalkaisua
- Ei rumpukuivausta
- Ei silitystä
- Ei kuivapesua
- Ei huuhteluaineita



Varmista, että päällinen on kokonaan kuiva ennen käyttöönottoa.

7.1.5 Päällisen Rehab-lisäosa

Poista päälliseen integroidut vaahdotuet. Päällisen pesun ja kuivauksen jälkeen tuet voidaan asettaa takaisin muotoon ommeltuihin pusseihinsa ja sulkea vetoketjut.



Vaahtomuovista valmistettuja reunatukia ei saa pestä.

7.2 Patjajärjestelmän toimintakunnon tarkastaminen

Patjajärjestelmän toimintavarmuuden ylläpitämiseksi patjajärjestelmän kuntoa on tarkkailtava sen käyttöiän aikana seuraavasti.

7.2.1 Säätolaitte

Säätolaitteen kunto tulee tarkastaa seuraavien ohjeiden mukaisesti

- otettaessa säätolaitte käyttöön
- siirrettäessä säätolaitetta
- puhdistuksen yhteydessä
- mikäli epäily, että laitetta on kohdannut vahinko

Säätölaitteesta tulee tarkastaa silmämääräisesti virtajohdon ja ilmaletkuston liitäntöjen kunto ja että käyttöpaneelin/kehyyksen sekä liitäntäportin/pohjan muoviosien ja rungon väliset tiivisteet ovat paikoillaan. Lisäksi tulee tarkastaa käyttöpaneelin ja rungon mahdolliset pintavauriot, ripustimen kiinnitys sekä teknisten tyyppikilpimerkintöjen luettavuus.

Mikäli havaitset vaurioituneita komponentteja, ota yhteys Carital®-huoltoon.

7.2.2 Päällinen

Päällisen kunto tulee tarkastaa seuraavien ohjeiden mukaisesti

- puhdistuksen yhteydessä
- mikäli epäily päällisen rikkoontumisesta tai sisuksen kontaminaatiosta
- potilaan vaihtuessa tai pitkäaikaishoidossa viikoittain

Päällisestä tulee tarkastaa saumat, vetoketjun toiminta, päällisen pintakerroksen kunto sekä päällisen sisäosan tummentumat tai näkyvät jäljet sekä myös mahdollisten reuna-
tukivaahtojen kunto. Virtajohdon kunto on tarkastettava avaamalla virtajohtokanavan vetoketju kokonaisuudessaan.

Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys Carital®-huoltoon.


7.2.3 Kennosto

Kennoston kunto tulee tarkastaa

- puhdistuksen yhteydessä
- mikäli epäily päällisen rikkoontumisesta tai sisuksen kontaminaatiosta
- potilaan vaihtuessa tai pitkäaikaishoidossa viikoittain

Kennostosta tulee päällinen riisuttuna silmämääräisesti tarkastaa kokonaiskunto (venymät, haurastumat, ohentumat) sekä mahdollisesti puhjenneet kennot.

Puhjenneen tai rikkoutuneen yläkennon voi tunnistaa silmämääräisesti, kun sitä vertaa muihin kennoihin: rikkoutunut kenno näyttää havaittavasti tyhjemmältä. Yksinkertaisin tapa tunnistaa rikkoutunut yläkenno on käsin kokeilla, tuntuuko mikään kennoista huomattavasti toistaan tyhjemmältä. Huomioi, että kennoston pitää olla täyttynyt, jotta yläkennojen kunnon voi tarkistaa.

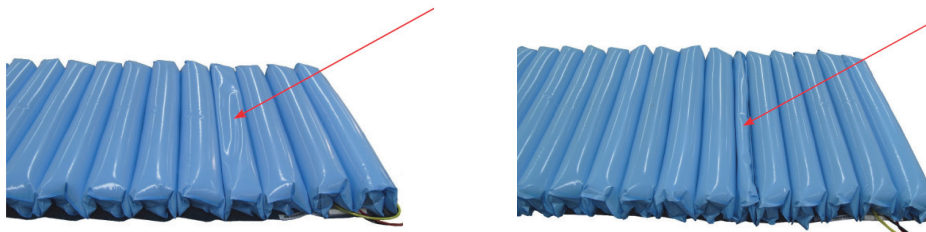

Esimerkkejä puhjenneista yläkennoista. Huom! Kuvassa Optima-kennosto.

Sisäkennostojen vuodot voi tunnistaa säätölaitteen käytön aikana tulevasta informaatio-signaalista (kts. 6.3). Mikäli sisäkennostossa on vuoto, ei säätölaitte saavuta halutun toiminnon painearvoja ja informaatio-signaali syntyy automaattisesti.

Silmämääräisesti vuodon voi havaita täyttyneestä kennostosta muita kennosto-osia tyhjemmistä kenoista sekä kokeilemalla käsin kennosto-osan kenojen täyttöastetta.



Esimerkki tyhjentyneestä keskikennostosta. Huom! Kuvassa Optima-kennosto.



Säätölaite pystyy havaitsemaan ainoastaan vialliset sisäkennot kappaleen 6.3 mukaisesti. Käyttäjän on itse tunnistettava vialliset yläkennot kappaleen 7.2.3 ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli havaitset vaurioituneita kennoja tai kennoston komponentteja, ota yhteys Carital®-huoltoon.

7.2.4 Patjajärjestelmän elinkaari

Patjajärjestelmän arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna ja huollettuna on arvioitu seuraavasti:

- säätölaite ja ripustin: kahdeksan (8) vuotta
- kennosto ja letkusto: kuusi (6) vuotta
- päälliset: viisi (5) vuotta



Mikäli makuualustaa käytetään vastoin käyttöohjeessa määriteltyjä ohjeita sekä puhdistetaan puutteellisesti erityisesti ureaa sisältävien ruumiineritteiden osalta tai patjajärjestelmää käyttää runsaasti hikoileva tai liikehtivä potilas, voi päällisen ja kennoston arvioitu elinkaari lyhentyä.

7.3 Määräaikaishuolto

7.3.1 Määräaikaishuoltoväli

Patjajärjestelmän säätölaitteelle tulee suorittaa määräaikaishuolto kolmen (3) vuoden välein. Määräaikaishuolto sisältää säätölaitteen teknisen tarkastuksen sekä kuluvien osien vaihdon.

Säätölaite ilmoittaa määräaikaishuoltotarpeesta kuukautta ennen määräaikaishuoltovälin aikarajan umpeutumista.


Katso oman Carital®-huoltosi yhteystiedot tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.




Määräaikaishuollon voi suorittaa ainoastaan Carital®-huolto.

7.3.2 Huoltotietojen tarkastelu säätölaitteen huoltonäkymästä


Laitteen ollessa käynnissä paina lukitus- ja informaatiotietojen kuitauspainikkeita yhtäaikaaisesti pohjaan kolmen (3) sekunnin ajan päästäksesi huoltonäkymään.

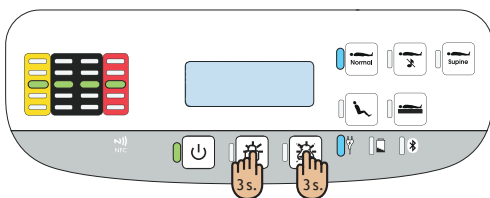

Näkymästä voit tarkistaa laitteen ohjelmistoversion (*Firmware*), laitteen sarjanumeron (*S/N*), pumpun käyttötunnit (*Käyttö h (p)*), laitteen käyttöönottopäivän (*Laitte*), akun käyttöönottopäivän (*Akku*) sekä seuraavan määräaikaishuollon päivämäärän (*Huolto*).

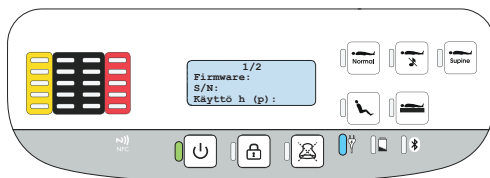


Huoltonäkymän välilehteä voi vaihtaa painamalla informaatiotietojen kuitauspainiketta.

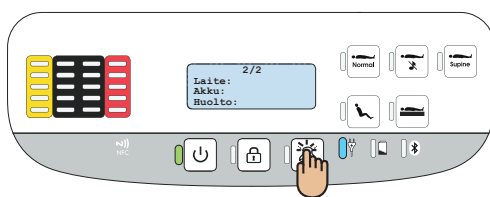

Huoltonäkymästä pääset takaisin käyttötilaan painamalla informaatiotietojen kuitauspainiketta pohjaan kolme (3) sekuntia.

Laite tarkastaa huoltonäkymästä siirtymisen jälkeen patjajärjestelmän paineenvot.

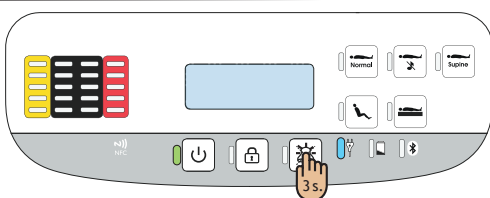

7.4 Varastointi ja kuljetus

Patjajärjestelmän käytöstä poistaminen



1. Sammuta laite toiminnasta painamalla valmiustilapainiketta ja irrota laitteen virtajohto sähköverkosta.



2. Irrota laitteen virtajohto. Irrota ilmaletkuston Sixtubeliitin painamalla sinistä CPC-painiketta ja vetämällä liitintä ulospäin.

Kennosto voidaan tyhjentää kuljetusta tai varastointia varten irrottamalla ilmaletkut säätölaitteesta ja antamalla kennoston tyhjentyä itsekseen. Tyhjentymistä voidaan nopeuttaa taivuttamalla kennostoa varovasti sisäänpäin kaarelle.

Patjajärjestelmän kuljetus- ja varastointiolosuhteet



Lämpötila	-25 °C - +50 °C >+35 °C - +70 °C vesihöyryn osapaineessa 50 hPa
Ilmankosteus	max. 90 %

- Varastoi siistissä, kuivassa paikassa.
- Kennosto ja päällinen voidaan varastoida rullalla, esimerkiksi kuljetuskassissa (lisävaruste)
- Vaihtoehtoisesti kennosto ja päällinen voidaan varastoida joko tangolla pohja alaspäin, kerran taitettuna pohjat vastakkain tai suorana levitettynä.
- Älä säilytä mitään patjajärjestelmän päällä.
- Älä laita teräviä tai painavia esineitä patjajärjestelmän päälle tai lähelle.
- Pidä lämmönlähteet kaukana patjajärjestelmästä.



Akun toimintakyvyn säilyttämiseksi kiinnitä säätölaite verkkovirtaan yhtäjaksoisesti 12 tunniksi vähintään kolmen (3) kuukauden välein.

8 Laitteen hävittäminen



Kontaminoituneet komponentit tulee puhdistaa ennen hävitystä tai mikäli puhdistus ei ole mahdollista, kontaminoituneet komponentit tulee hävittää terveydenhuollon kontaminoituneita jätteitä koskevien viranomaismääräysten mukaisesti.

8.1 Säätolaitte

Laite tulee poistaa käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien määräysten mukaisesti. Käyttöohje voidaan kierrättää paperinkeräyksessä.



Laite on poistettava käytöstä EU direktiivin 2002/96/EY (WEEE-direktiivi) mukaisesti.

8.2 Kennosto ja päällinen

Kennosto ja päällinen voidaan hävittää energiajakeena tai sekajätteisiin.

8.3 Pakkaus

Patjajärjestelmän pahvipakkaus voidaan lajitella kartonkikeräykseen. Styroksiset pakkaustuet sekä pakkausmuovi voidaan lajitella muovipakkausten keräykseen.

9 Takuu

Carital® OptimaBario -patjajärjestelmällä on kolmen vuoden (36 kk) takuu ostopäivästä lukien.






Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta. Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta viankorjaus Carital®-huollossa.



Ota yhteyttä takuuasioissa patjajärjestelmän myyjään ja muista aina mainita laitteen ja alikomponentin (säätolaitte/kennosto/päällinen) sarjanumero tai tunnistenumero.



Säätolaitte on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Säätolaitteessa on kuitenkin komponentteja, jotka voivat rikkoutua, jos säätolaitteeseen kohdistuu suunnittelustandardit ylittävä isku, voima tai ravistus. Rajoitettu valmistajan takuu ei koske tilanteita, joissa tuotetta on käsitelty väärin.

10 Tekniset tiedot

Lääkinnällisen laitteen yleiskuvas		
Lääkinnällisen laitteen olennainen suorituskyky		Mittaa, säätää ja ylläpitää patjajärjestelmässä ohjelmistoon toimintokohtaisesti määritellyt painearvot.
Potilaan sallittu paino		40-400 kg (kennoston leveys 90 cm) / 40-350 kg (kennoston leveys 85 cm)
Basic UDI-DI (GMN)		6429810591OPBDU
REF-koodi (kokonaistuote)		OPBab1cddeef <i>a</i> = ripustimen tyyppi, <i>b</i> = letkusetin tyyppi, <i>c</i> = mahdollinen säätölaitteen lisävaruste, <i>dd</i> = kennoston tyyppi, <i>eee</i> = päällisen tyyppi, <i>f</i> = mahdollinen makuualustan lisävaruste
Säätölaite		
REF-koodi (säätölaite)		OPBa <i>a</i> = ripustimen tyyppi
Mitat (L x P x S)		26 x 26 x 11,5 cm
Paino		5 kg
Äänitaso		26,41 dB LAeq (24 tunnin käyttöaika, etäisyys 1 m)
Käyttöjännite		230 V, 50 Hz (jännitealue E) tai 120 V, 50/60 Hz (jännitealue S)
Nimellinen ottoteho		max. 35W
Akun tyyppi		Litium-ioni, 7.26 V, kapasiteetti 2650 mAh, valmistaja: Celltech Oy / Varta Storage GmbH
Pariston tyyppi		CR2032, Litium-ioni, 3.0 V, kapasiteetti 230mAh, valmistaja: Varta Microbattery GmbH
Sulakkeet		F1&F2 - T2.5A/250V 5X20mm; F3 - T5A/250V 5X20mm; F4 - T2.0A/250V 5X20mm; Pumpun/moottorin sulake - T1.6A/250V; Pääsulake: (jännitealue E) - T315mA/250V 5X20mm, katkaisusukyky (BC) 35 A
Erotuslaite		Virtajohto - CEE7/C13, 1mm ² , 10 A / 250 VAC; 50 Hz
Sähkömagneettinen yhteensopivuus		Katso Liite 1: Carital Controllers - Guidance and Manufacturer's Declarations - EMC
	Liityntäosa Liityntäosan tyyppi	Makuualusta (päällinen & kennosto) BF
IP22	IP-luokka	IP22 (suojattu halkaisijaltaan 12,5 mm tai suurempia kappaleita vastaan ja pystysuoraan tai korkeintaan 15° kulmassa tippuvalta vedeltä)
	Suojausluokka	II, suojaeristetty
	Käyttöympäristön lämpötila-alue	+10 °C - +35 °C
	Käyttöympäristön ilmastokosteus %	15 % - 90 %
	Käyttöympäristön ilmanpaine	700 hPa - 1 060 hPa

Makuualusta & letkustosetti	
Mitat (L x P x K)	85/90 x 200/210/220/230 x 13 cm, päällisen Rehab-lisäosan kanssa 90-120 x 200/210/220/230 x 13 cm
Paino (makuualusta)	10-11 kg (riippuen kennoston mitoista)
Materiaalit	<p>Kennosto: TPU (kennot, pohjamatto & liitäntäosat); PBT (pohja-adapterit); POM (letkuliitäntäadapterit)</p> <p>Letkustosetti: TPU (letkut); POM (letkuliitäntäadapterit)</p> <p>Päälliset: PU/PES (Medicase, Medicase PR); PA/PU (Medicase AS)</p> <p>Päällisen Rehab-lisäosa: PU/PES (palkkipäällinen); viskoelastinen vaahtomuovi - 50 kg/m³ - 1,6 kPa CLD 40 % + tukivahtomuovi - 55 kg/m³ - 6,5 kPa CLD 40 % (palkkisisu)</p> <p>Päällisen Comfort-lisäosa: CO/PE</p>
Syttyvyys (makuualusta)	EN 597-1:2015; EN 597-2:2015; IMO 2010 FTP Code, Annex 1, Part 9
Sovelttava lainsäädäntö	
 	Lääkintälaitteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkinnällinen laite (Sääntö 1 - ei-invasiiviset laitteet / Sääntö 13 - Kaikki muut aktiiviset laitteet).
Suunnittelustandardit	
<p>IEC 60601-1:2005 & IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 lukuun ottamatta lauseketta 11.7 IEC 60601-2:2014 IEC 60601-1-6:2010 & IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 IEC 60601-1-11:2015 IEC 62304:2006 & IEC 62304:2006/AMD1:2015 IEC 62366:2007 & IEC 62366:2007/AMD1:2014 IEC 60601-2-52:2009 alilauseke 201.9.101 EN ISO 13485:2016 EN ISO 14971:2019 EN ISO 10993-1:2018 EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 3758:2012 EN 597-1:2015 & EN 597-2:2015 EN 12182:2012 IMO 2010 FTP Code, Annex 1</p>	

11 Valmistajan ja huollon yhteystiedot



Valmistaja:


MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
puh. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
www.medimattress.fi



Huolto:

MediMattress Oy / Carital®-huolto
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
puh. 0306 40 40 45
huolto@medimattress.fi
Huolto palvelee arkisin klo 8-16

Liite 1: Carital Controllers - Guidance and Manufacturer's Declarations - EMC

Electromagnetic Emissions (IEC 60601-1-2)			
Emission Test		Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF Emissions CISPR 11		Group 1, Class B	Carital mattress systems are suitable for use in all establishments including domestic establishments
Harmonic Emissions: IEC 61000-3-2		Complies	
Voltage fluctuations/flicker emissions: IEC 61000-3-3		Complies	
Electromagnetic Immunity (IEC 60601-1-2)			
Emission Test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV contact, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air	±8kV contact, ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines, ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines, ±1kV for input/output lines	Mains supply quality for the mains adapter should be that of a typical commercial and/or hospital environment.
Surge 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV Line-to-ground	±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV Line-to-ground	Mains supply quality for the mains adapter should be that of a typical commercial and/or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% UT; 1 cycle 70% UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0% UT; 250/300 cycle	0% UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% UT; 1 cycle 70% UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0% UT; 250/300 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial and/or hospital environment. If the user of the Carital mattress system requires continued operation during power mains interruption, it is recommended that the Carital controller is powered from an uninterruptible power supply or battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	Mains frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial and/or hospital environment.
Note: Ur is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.			
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms (150 kHz to 80 MHz), 6 Vrms in ISM bands between 150 kHz to 80 MHz (80 % AM at 1 kHz)		Portable and mobile RF communications equipment should not be used closer than 30cm (12 inch) of Carital controller, including cables. Using portable and mobile RF communications equipment too close may result Carital controller in not functioning properly. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol 
Radiated RF IEC 61000-4-3	10V/m (80 MHz to 2,7 GHz) and 20 V/m (800 MHz to 2,5 GHz)	10V/m (80 MHz to 2,7 GHz) and 20 V/m (800 MHz to 2,5 GHz)	
Proximity fields from RF wireless communications EQUIPMENT IEC 61000-4-3	9V/m 710MHz, 745MHz, 780MHz, 5,240MHz, 5,500MHz and 5,785MHz 27V/m 385MHz 28V/m 450MHz, 810MHz, 870MHz, 930MHz, 1,720MHz, 1,845MHz, 1,970MHz and 2,450MHz	9V/m 710MHz, 745MHz, 780MHz, 5,240MHz, 5,500MHz and 5,785MHz 27V/m 385MHz 28 V/m 450 MHz, 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz, 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz and 2450 MHz	